

COLLECTION
TRENTÉ-DEUX

GUIDE D'UTILISATION / USER MANUAL

Guide d'utilisation

SOMMAIRE

P4. L'esprit de la marque

P6. Lecture de l'heure

P8. Au cœur des spécificités de la montre

P10. La montre Trilobe

P12. La réserve de marche

P14. Se mettre à l'heure du jour

P16. Bracelet, besoin d'un ajustement ?

P18. Entretien : à vous de jouer !

P20. Plusieurs précautions valent mieux qu'une

P22. Notre démarche qualité

P24. Nos garanties

P26. Des questions ? Contactez-nous !

L'ESPRIT DE **LA MARQUE**



Les aiguilles en moins, la magie en plus !

Vous aimez la différence !

Voici Trilobe, une nouvelle lecture du temps.

3 anneaux, des indicateurs fixes, un autre référentiel.

Exit les aiguilles et les idées reçues.

L'innovation se met au service de la création.

Une alliance d'audace et de poésie.

Un condensé d'innovation horlogère et d'expertise.

Un mouvement qui libère le temps.

Une invitation urgente à prendre son temps.

Le présent guide d'utilisation est valable pour toute la collection

Trente-Deux

Pour plus d'informations sur les modèles concernés:

<https://trilobe.com/>


LECTURE INÉDITE DE L'HEURE

La montre Trilobe renverse le référentiel d'affichage de l'heure en mettant le temps en mouvement et en fixant ses indicateurs.

Le temps est indiqué par 3 anneaux excentriques et mobiles, portant chacun une composante du temps (heures, minutes et secondes).

Chaque composante du temps possède son propre affichage (indicateur et disque annulaire), lui permettant de parcourir son propre chemin.

L'affichage de chaque composante est re-dimensionné : le plus grand anneau pour les heures, le médian pour les minutes et le plus petit pour les secondes. Chaque anneau se déplace suivant un sens antihoraire.

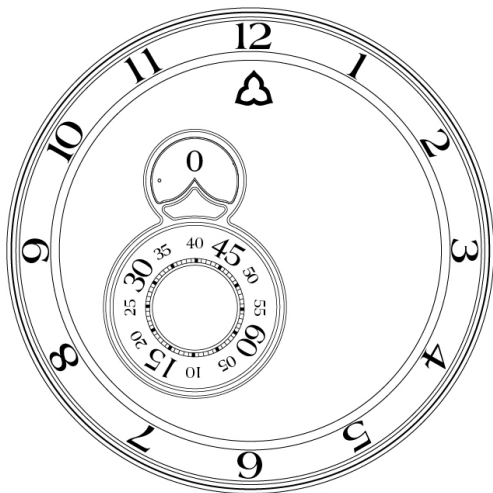

Il est 12 heures, 0 minutes et 40 secondes

AU COEUR
DES SPÉCIFICITÉS
DE LA MONTRE

MOUVEMENT - CALIBRE X-NIHILO

Mouvement Manufacture

Mécanique à remontage automatique doté d'une masse oscillante et décoré en or 5N, susceptible de se patiner naturellement avec le temps.

DIMENSIONS DU MOUVEMENT

Épaisseur: 7 mm | Diamètre: 35,2 mm

FRÉQUENCE DU BALANCIER

28'800 alt/h (4 Hz)

RÉSERVE DE MARCHE

42 heures

RUBIS FONCTIONNELS

34

PIÈCES TOTALES DU MOUVEMENT

218

INDICATIONS

Heures, minutes et secondes affichées par des anneaux rotatifs et index fixes. Chiffres tamponnés.

BREVET

Concept d'affichage composé de 3 organes d'affichage, représentant les heures, minutes et secondes, situés sur le même plan que le cadran.

BOÎTIER

Boîtier en acier 316L

Composé de 7 éléments. Surfaces polies miroir alternant des traitements satinés et micro-billés. Lunette cannelée avec arrêtes polies miroir et cannelures micro-billées. Glace saphir et traitement ARDUR anti-reflet multicouche. Couronne poussoir cannelée. Fond saphir anti-reflet. Étanchéité testée à une pression de 5 bar (= 50 mètres).

DIMENSIONS DU BOÎTIER

Épaisseur : 10,15 mm

Diamètre : 39,5 mm

Hauteur corne à corne : 46,18 mm

CADRAN

Disque grainé pour les heures et les minutes, et roue des secondes alliant azurage et guilloché Clou de Paris. Rehaut circulaire satiné et poli miroir.


BRACELET


Acier avec boucle double déployante gravée du logo trilobe.

Maillons satinés et chanfreinés.

Inter-maillons polis miroir.

LA MONTRE **TRILOBE**

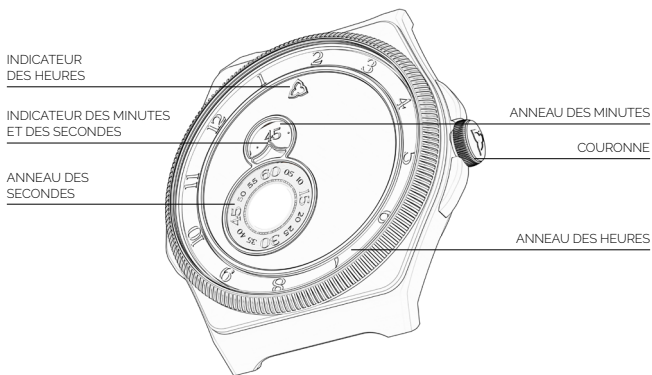

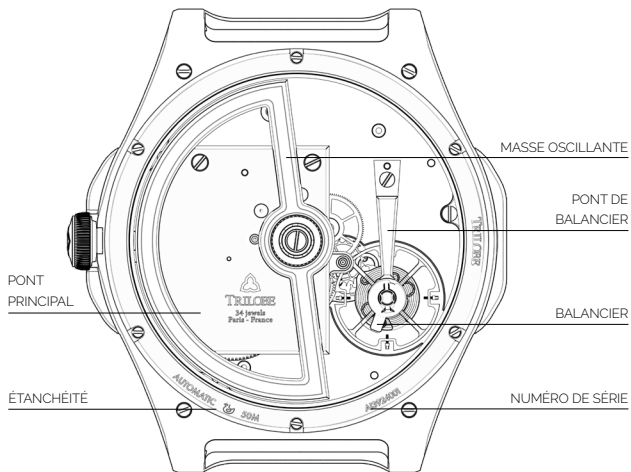

Cette fonction permet d'accumuler l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de votre montre mécanique à remontage automatique

Les spécificités de la masse oscillante

Votre montre Trilobe est équipée d'une masse oscillante monobloc en tungstène, un matériau choisi pour sa très haute densité, garantissant une inertie optimale. Entièrement réalisée dans ce métal, y compris son balourd intégré, elle assure un rendement énergétique élevé, quelle que soit l'orientation du poignet.

Bien que sa structure soit ajourée pour des raisons esthétiques, ce design n'altère en rien son efficacité. La masse a été précisément usinée pour conserver son équilibre dynamique et ses propriétés mécaniques. Elle oscille autour de son axe central à chaque mouvement du poignet, convertissant l'énergie cinétique en énergie mécanique destinée à remonter le ressort moteur, assurant ainsi l'autonomie de votre montre.

Intégrée au cœur du calibre X-Nihilo, cette masse a été pensée pour respecter l'esthétique et l'équilibre du mouvement. Grâce à son architecture optimisée, elle contribue à préserver la finesse de la montre, tout en offrant une vue dégagée sur l'ensemble du mécanisme.

Le port de votre montre


Ce sont les gestes de votre poignet qui, grâce à la masse-oscillante, permettent d'accumuler l'énergie. Votre montre bénéficie ainsi, une fois remontée, d'une réserve de marche de 42 heures minimum.

Pour un temps de chargement optimal, comptez 7 heures de port actif. L'efficacité du remontage dépend cependant du rythme et du type d'activité de chacun : des mouvements amples, une position assise en journée ou un bracelet trop lâche atténuent l'intensité des mouvements et font ainsi perdre une grande partie de la capacité de remontage de votre montre. Il peut alors s'avérer nécessaire de remonter manuellement votre montre afin de maintenir une autonomie optimale.

Le remontage de la montre

Si vous n'avez pas porté votre montre depuis plus de 24 heures ou que votre temps de port quotidien en mouvement est inférieur à 7 heures, nous vous préconisons de remonter manuellement votre montre de 50 tours pour une réserve de marche optimale ou de la placer durant la nuit sur un remontoir automatique. Afin de remonter votre montre, tournez simplement la couronne vers le haut de 50 tours.

SE METTRE À L'HEURE DU JOUR

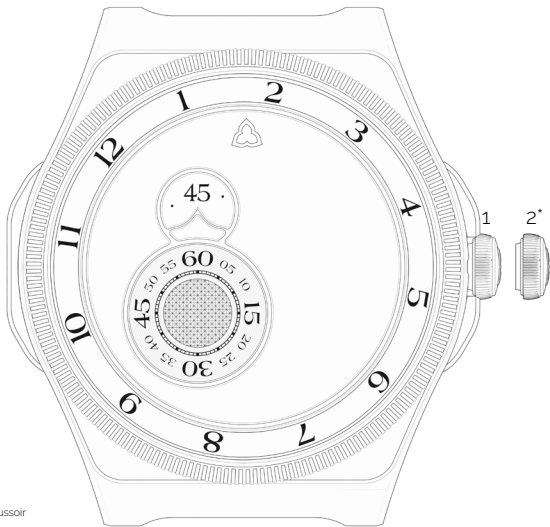

*Couronne poussoir

Cette fonction permet une mise à l'heure de votre montre par l'intermédiaire de la couronne

POSITION AU PORTÉ - POSITION 1

La couronne est en position 1 lors de la marche de la montre. La couronne, ainsi positionnée, garantit l'étanchéité de la montre. Après chaque utilisation de la couronne, assurez-vous qu'elle est intégralement repoussée contre le boîtier.

POSITION DE MISE À L'HEURE - POSITION 2

Pour changer l'heure de votre montre, tirez la couronne en position 2. Tournez ensuite la couronne indifféremment dans un sens ou dans l'autre pour régler l'heure sur votre montre en positionnant le trilobe sur les heures, et la pointe du trilobe sur les minutes. Pour plus de précision dans le réglage de la montre, attendez tout d'abord que la roue des secondes atteigne le chiffre visé, par exemple zéro. Repoussez ensuite la couronne contre le boîtier.

BRACELET, BESOIN D'UN AJUSTEMENT ?


Le bracelet en acier peut être ajusté pour s'adapter parfaitement à votre poignet, en retirant ou en ajoutant des maillons.

S'il a déjà été mis à taille, les maillons retirés vous seront remis dans l'écrin.

Dans le cas contraire, cet ajustement peut être réalisé avec soin au sein de tout atelier horloger agréé ou par votre revendeur officiel.

Veuillez trouver [ci-joint le guide de mise à taille](#) afin de transmettre la taille de votre poignet à un conseiller pour ajuster au mieux votre bracelet métal.

Ce bracelet n'est pas interchangeable avec les bracelets en cuir proposés sur d'autres collections.

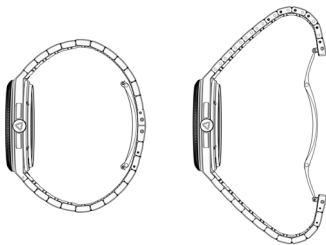

Le bracelet est équipé d'une boucle double déployante gravée du logo Trilobe. Ce système sans bouton poussoir s'ouvre en exerçant une légère pression sur les deux côtés de la boucle : la lame ressort intégrée permet un déverrouillage souple et sécurisé. Pour fermer la boucle, rabattez d'abord un bras puis l'autre. Si la boucle résiste, vérifiez qu'aucune saleté ou obstruction ne gêne le mouvement.

Dû à sa souplesse de construction, il peut arriver que la boucle s'ouvre de manière impromptue dans certaines postures impliquant une extension marquée du bras (appui pour se relever, étirement vers l'arrière, ou toute autre position digne d'un cours de stretching matinal), en particulier si le bracelet est porté de façon très ajustée. Rien d'alarmant, simplement le charme discret d'un mécanisme sensible à vos mouvements. Pour éviter toute ouverture inopinée, nous vous recommandons de vérifier le bon enclenchement de la boucle, d'ajuster le bracelet avec une légère marge de confort et d'éviter de porter votre Trente-Deux pour votre série de 400 pompes.

ENTRETIEN : À VOUS DE JOUER !

Une montre est un objet sensible qui nécessite de l'attention. Afin de conserver l'éclat de votre montre, nous vous recommandons de l'entretenir régulièrement.

NETTOYAGE DU BOÎTIER ET DU BRACELET

Une serviette microfibre accompagne votre montre et nous vous recommandons de nettoyer délicatement le boîtier ainsi que le bracelet avec celle-ci afin de ne pas les rayer.

ENTRETIEN DU BRACELET EN MÉTAL

La durée de vie d'un bracelet en métal dépend de l'usage quotidien et de l'environnement dans lequel la montre est portée. Pour préserver son éclat d'origine, nous vous recommandons de nettoyer régulièrement votre bracelet afin d'éliminer les résidus susceptibles de s'y accumuler, notamment entre les maillons. Avant toute opération de nettoyage, assurez-vous que la couronne de la montre soit correctement poussée. Nettoyez ensuite le bracelet à l'aide d'une brosse propre avec des poils souples, légèrement humidifiés avec de l'eau tiède, en insistant doucement sur les zones les plus exposées. Essayez ensuite soigneusement le bracelet à l'aide d'un chiffon propre, doux et non abrasif. Il est important de ne pas manipuler la couronne

tant que la montre n'est pas parfaitement sèche. Nous déconseillons fortement l'usage de produits chimiques, de solvants ou d'éponges abrasives qui pourraient altérer les finitions du métal.

ENTRETIEN COMPLET

Comme tout objet de haute précision, les montres Trilobe requièrent un entretien régulier afin de préserver leur bon fonctionnement et leur longévité. Nous recommandons ainsi de vous rapprocher de notre centre de service agréé tous les 3 ans environ pour un test d'étanchéité, et tous les 5 à 7 ans pour une révision complète.

PLUSIEURS PRÉCAUTIONS VALENT MIEUX QU'UNE

TEMPÉRATURE

Évitez les températures extrêmes ou variations brutales. Le mouvement de votre montre est une mécanique de précision nécessitant de le préserver des températures extrêmes (+60°C, -0°C) et des chocs thermiques (ex : sources d'eau chaude, douches à température élevée, sauna, hammam, voyage au centre de la Terre).

ÉTANCHÉITÉ

Les montres Trilobe sont étanches jusqu'à 5 bar (50 mètres dans un environnement mobile). Le jet d'une douche ou d'un robinet peut facilement dépasser la pression de 5 bar et mettre en péril l'étanchéité de votre montre. Pour que la montre soit étanche,

assurez-vous toujours que la couronne soit bien repoussée au maximum contre la carrure de la boîte et ne manipulez jamais la couronne sous l'eau. De manière générale, nous vous conseillons d'éviter le port de votre montre pour toute activité aquatique et de la tenir à l'écart de l'eau. Tout dommage lié à un usage inapproprié de la montre n'est pas couvert par la garantie. L'étanchéité des montres Trilobe est assurée par des joints de sécurité qui peuvent être abîmés par l'usure naturelle, les changements de température, les chocs ou les cosmétiques. Si de la condensation apparaît sous le verre de votre montre, cela signifie que son système d'étanchéité est endommagé : il est alors recommandé de s'adresser à notre centre de services.

PROTECTION

En cas d'immersion en eau de mer ou chlorée, nous vous recommandons de la nettoyer avec un chiffon doux imbibé d'eau douce légèrement tiède. Évitez tout contact direct avec des agents nettoyants chimiques, des solvants, des détergents, et autres produits abrasifs et cosmétiques pouvant endommager le boîtier, le bracelet ou les joints en caoutchouc.

MAGNÉTISME

Porter ou déposer votre montre à proximité d'appareils électroniques susceptibles de générer des champs magnétiques est néfaste à son bon fonctionnement. Ces champs magnétiques peuvent être émis par des sources variées, comme les téléphones portables, les ordinateurs, les réfrigérateurs et autres appareils électroniques. Ces perturbations peuvent entraîner une modification soudaine de la précision de votre montre. Les montres sont prévues pour résister à des rayonnements rencontrés dans la vie quotidienne, mais certaines

perturbations fortes sont susceptibles de magnétiser des composants en acier du mouvement, notamment le spiral du balancier. C'est pourquoi, si vous voyagez régulièrement en avion, nous vous recommandons notamment de retirer votre montre avant de passer les portiques de contrôle. Si toutefois vous constatez un dérèglement de votre montre, nous vous conseillons de vous rendre dans l'atelier le plus proche de chez vous, afin qu'un horloger puisse procéder à une intervention de démagnétisation. Cette procédure, réalisée en seulement quelques minutes, ne nécessite pas l'ouverture de votre montre et n'invalidera donc pas votre garantie.

VIBRATIONS

Évitez les vibrations et impacts sur la montre (golf, tennis, VTT, alunissage). Les chocs sont susceptibles d'endommager les parties externes mais aussi la précision du mouvement. Tout dommage lié à un usage inapproprié de la montre n'est pas couvert par la garantie.

NOTRE
DÉMARCHE

QUALITÉ

Nous sommes soucieux de la qualité de nos montres ainsi que de celle de nos services. Toutes nos montres sont soumises à des contrôles qualité répondant aux plus hauts standards. Après une première série de tests, nos montres passent par des centaines d'heures de contrôle qualité interne en 3 étapes :

- Contrôle de marche
- Contrôle d'étanchéité
- Contrôle esthétique

NOS GARANTIES

Chaque montre Trilobe porte un numéro d'identification qui lui est propre et qui témoigne de son authenticité. Nous fournissons deux types de garantie : la première couvre les défauts de fabrication, la seconde les interventions techniques réalisées sur la montre.

GARANTIE COMMERCIALE

Votre montre Trilobe est garantie contre tout défaut de fabrication pendant 24 mois à compter de sa date d'expédition ou de remise en main propre, sous réserve que la carte de garantie soit signée par Trilobe ou un point de vente agréé Trilobe. Tout travail de réparation ou de révision effectué par un tiers non agréé par Trilobe invaliderait automatiquement la garantie.

La garantie ne couvre pas les cas suivants :

- Dommages résultants d'une mauvaise manipulation (se référer aux rubriques entretien et précautions) ;
- Usure de la montre ;
- Chocs ;
- Perte ou vol de la montre.

GARANTIE TECHNIQUE

Après toute intervention effectuée auprès d'un réparateur agréé par Trilobe, les travaux réalisés sont garantis pour une période de 12 mois. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, ni les dommages résultant d'une mauvaise manipulation. En cas de dommage occasionné par un réparateur non agréé, la montre ne sera plus couverte par la garantie Trilobe et devra être réparée à vos frais.

Pour être valide, la carte de garantie, qui se situe à la fin de ce guide d'utilisation, doit avoir été dûment complétée et signée par Trilobe ou un point de vente agréé Trilobe.

DES QUESTIONS ?
CONTACTEZ-NOUS

Notre centre de services Trilobe regroupe des artisans horlogers soigneusement sélectionnés et certifiés pour répondre aux standards de qualité les plus élevés. Afin de préserver la valeur de votre montre Trilobe, veillez à ce que celle-ci soit toujours examinée par un horloger Trilobe agréé.

Vous pouvez obtenir un service technique en expédiant votre montre dans notre centre de services. Consultez notre rubrique services sur <https://trilobe.com/services/>

Vous souhaitez nous rencontrer ? Vous avez une question ? Besoin d'un conseil ? Nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter.

Par email : cercle@trilobe.com

Par téléphone : **+33 (0)1 40 54 75 98**

Par Whatsapp : **+33 (0)6 73 77 34 08**

Du lundi au vendredi, de gh00 à 18h00 (CET).

<https://trilobe.com/>



TIME *MOVES*, PURPOSE STAYS.



User manual

SUMMARY

- P32. The spirit of the brand
- P34. Our time display
- P36. At the heart of the watch specifics
- P38. The Trilobe watch
- P40. The power reserve
- P42. Set the time of day
- P44. Bracelet, need an adjustment?
- P46. Maintenance: it's your move!
- P48. Better safe than sorry
- P50. Our quality approach
- P52. Our warranty
- P54. Any questions? Contact us!

THE SPIRIT OF **THE BRAND**



Hands less, but with a sprinkle of magic!

You enjoy difference!

Here is Trilobe, a new way of reading time.

3 rings, fixed indexes, another frame of reference.

No more hands and preconceived notions.

Innovation is put at the service of creation.

An alliance of daring and poetry.

A watchmaking innovation and expertise compendium.

A movement that liberates time.

An urgent invitation to take your time.

This user manual is valid for the **Trente-Deux** collection.

To know more about Trilobe watches:

<https://trilobe.com/en/>


The Trilobe watch reverses time display by putting time in motion and fixing its indicators

Time is given by 3 rotating eccentric rings carrying the scales of time (hours, minutes and seconds).

Each component of time has its own display (indicator and annular disc), thus allowing them to follow their own path. Each component display is resized: the largest ring for hours, the median one for minutes, the smallest one for seconds.

Each ring moves in a counterclockwise direction.

UNIQUE WAY OF
READING TIME

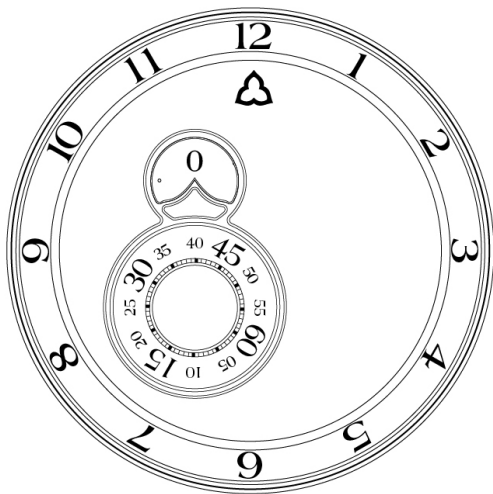

It is 12 hours, 0 minute and 40 seconds

AT THE HEART
OF THE **WATCH**
SPECIFICS

MOVEMENT - THE X-NIHILO CALIBRE

Manufacture movement.

Self-winding mechanical calibre with an oscillating weight decorated in 5N gold, likely to develop a natural patina over time.

MOVEMENT DIMENSIONS

Thickness: 7 mm | Diameter: 35,2 mm

BALANCE FREQUENCY

28'800 vph (4 Hz)

POWER RESERVE

42 hours

FUNCTIONAL RUBIES

34

TOTAL PIECES IN THE MOVEMENT

218

FUNCTIONS

Hours, minutes, seconds displayed by rotating rings and fixed indicators.

Pad-printed numerals.

PATENT

A display concept composed of three devices representing the hours, minutes and seconds aligned with the dial surface.

CASE

Case in 316L stainless steel. Made up of 7 components. Mirror-polished surfaces alternating with satin-brushed and micro-blasted finishes. Fluted bezel with mirror-polished edges and micro-blasted grooves. Sapphire crystal with ARDUR multi-layer anti-reflective coating. Fluted push-down crown. Anti-reflective sapphire case back. Water resistance tested to 5 bar (50 meters).

CASE DIMENSIONS

Thickness: 10.15 mm

Diameter: 39.5 mm

Lug to lug: 46.18 mm

DIAL

Grained discs for hours and minutes, and a seconds wheel combining azurage with Clous de Paris guilloché. Circular satin-brushed and mirror-polished flange.


BRACELET


In steel with a double deployant clasp engraved with the Trilobe logo.

Satin-brushed and chamfered links.

Mirror-polished inner links.

THE TRILOBE WATCH

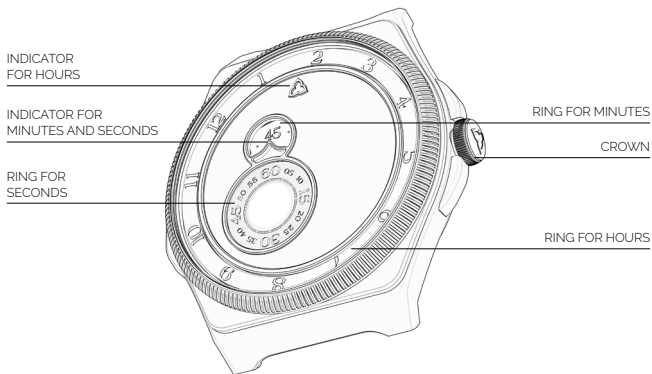

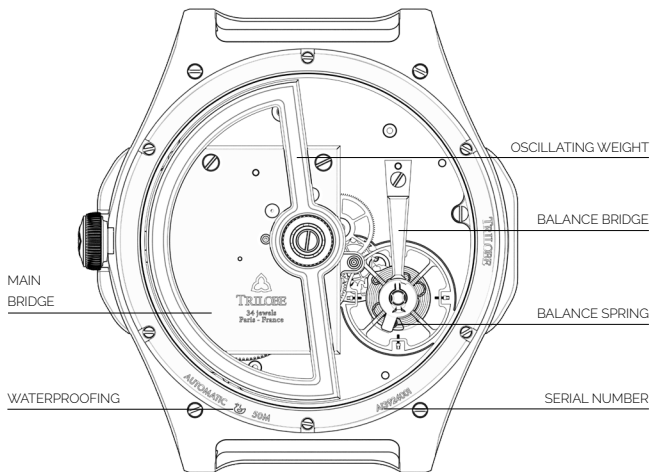

This function allows you to collect the necessary energy for the proper functioning of your automatic mechanical watch

The specificities of the oscillating weight

Your Trilobe watch is equipped with a monobloc oscillating weight made of tungsten, a material selected for its very high density, ensuring optimal inertia. Fully crafted from this metal, including its integrated counterweight, it delivers high energy efficiency regardless of wrist orientation.

Although the mass features an openworked design for aesthetic purposes, this does not compromise its performance. It has been precisely machined to maintain its dynamic balance and mechanical properties. With each movement of the wrist, it rotates around its central axis, converting kinetic energy into mechanical energy to wind the mainspring, thereby ensuring the autonomy of your watch.

Integrated at the heart of the X-Nihilo calibre, this oscillating weight has been designed to respect the movement's aesthetics and balance. Thanks to its optimized architecture, it helps preserve the slim profile of the watch while offering an unobstructed view of the entire mechanism.

Wearing your watch


Thanks to the oscillating weight, the motions of your wrist generate energy, providing your watch, once wound, with a minimum power reserve of 42 hours.

For optimal winding, allow 7 hours of active wear. However, winding efficiency depends on each individual's rhythm and type of activity: large movements, sitting for extended periods during the day, or a strap that is too loose can reduce the intensity of motion and significantly decrease your watch's winding capacity. In such cases, it may be necessary to manually wind your watch to maintain optimal power reserve.

Winding your watch

If you have not worn your watch for more than 24 hours or if your daily active wear time is less than 7 hours, we recommend manually winding your watch with 50 turns of the crown for optimal power reserve, or placing it on an automatic watch winder overnight. To wind your watch, simply turn the crown upwards 50 times.

SET THE TIME OF DAY

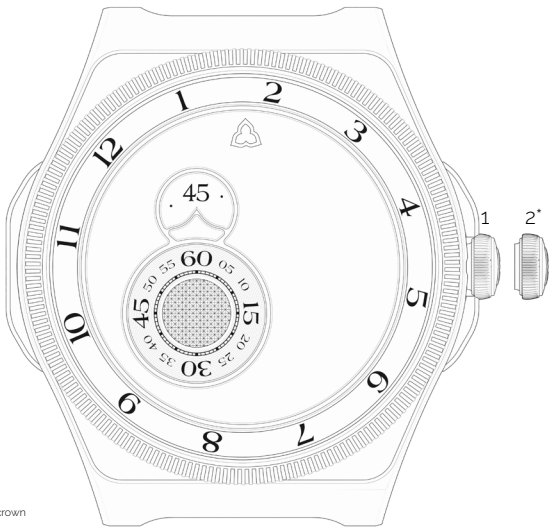

*Push button crown

This function allows your watch to be set to the correct time by using the crown

WEARING POSITION - POSITION 1

The crown must be in position 1 when the watch is running. The crown, thus positioned, guarantees the water-resistance of the watch. After each use of the crown, make sure it is fully pushed against the case.

SETTING TIME POSITION - POSITION 2

To change time, you just have to pull out the crown to position 2. Then turn the crown in either direction to align the hour and minute rings with the markers according to the current time.

For greater accuracy in setting time, wait for the seconds ring to reach the targeted number, typically "0". When you are done, push the crown fully against the case in position 1.

BRACELET, NEED AN ADJUSTMENT?


The steel bracelet can be adjusted to fit your wrist perfectly by removing or adding links.

If it has already been sized, the removed links will be returned to you in the watch box.

Otherwise, this adjustment can be carried out with care at any authorized watchmaking workshop or by your official retailer.

Please [find attached the sizing guide](#) to provide your wrist measurement to an advisor for the optimal adjustment of your metal bracelet.

This bracelet is not interchangeable with the leather straps offered in other collections.

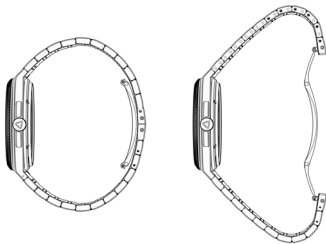

The bracelet is equipped with a double folding clasp engraved with the Trilobe logo. This system, without any push buttons, opens by applying gentle pressure on both sides of the clasp: the integrated spring blade allows for a smooth and secure release. To close the clasp, first fold down one arm, then the other. If the clasp resists, check for any dirt or obstruction that may be hindering the movement.

Due to its flexible construction, the clasp may occasionally open unexpectedly during certain movements involving full arm extension (pushing yourself up, reaching backward, or any posture worthy of a morning stretching routine), particularly if the bracelet is worn very snugly. Nothing to worry about, simply the discreet charm of a mechanism finely tuned to your motions. To avoid any unintended opening, we recommend checking that the clasp is properly fastened, allowing a slight margin of comfort when adjusting the bracelet... and perhaps leaving your Trente-Deux off during your 400 push-up challenge.

MAINTENANCE: IT'S YOUR MOVE!

A watch is a delicate object that requires care. In order to keep your watch looking its best, we recommend that you groom it regularly.

GROOMING THE CASE AND BRACELET

A microfiber towel has been provided with your watch and we recommend that you gently clean the case and bracelet with it so as not to scratch them.

CARE OF THE METAL BRACELET

The lifespan of a metal bracelet depends on daily use and the environment in which the watch is worn. To preserve its original shine, we recommend regularly cleaning your bracelet to remove any residues that may accumulate, especially between the links. Before cleaning, ensure that the crown of the watch is properly pushed in. Clean the bracelet using a clean brush with soft bristles slightly dampened with lukewarm water, gently focusing on the most exposed areas. Then carefully wipe the bracelet using a clean, soft, non-abrasive cloth. It is important not to handle the

crown until the watch is completely dry. We strongly advise against using chemical products, solvents, or abrasive sponges, as they may damage the metal finishes.

COMPLETE OVERHAUL

Like all high-precision objects, Trilobe timepieces require regular maintenance to preserve their performance and longevity. We therefore recommend contacting our authorized service center approximately every three years for a water-resistance test, and every five to seven years for a complete overhaul.

BETTER SAFE THAN SORRY

TEMPERATURE

Avoid extreme temperatures or sudden variations. The movement of your watch is a top-of-the-range precision mechanism that requires to be protected from extreme temperatures (+60°C, -0°C) and thermal shocks (e.g. hot springs, high temperature showers, sauna, steam room, journey to the center of the Earth).

WATERPROOFING

Trilobe watches are water-resistant to 5 atm (approximately 50 meters). The shower or tap flow can easily exceed the pressure of 5 atm and jeopardize the waterproofing of your watch. To ensure the water-resistance

of the watch, always make sure that the crown is screwed or pushed against the case as far as possible, especially before each use in the water. In general, we strongly recommend that you avoid wearing your watch for any aquatic activity and keep it away from water. Any damage caused by improper use of the watch is not covered by the warranty. Your wristband might also be damaged. Never handle the crown underwater. Trilobe watches are sealed by safety seals that can be damaged by natural wear, temperature changes, shocks or cosmetics. If condensation appears under the glass of your watch, it means

that its sealing system is damaged: If so, it is recommended to contact our after-sales center.

PROTECTING YOUR WATCH

In case of immersion in seawater or chlorinated water, we recommend that you rinse your watch with a soft cloth soaked in slightly warm fresh water. Avoid direct contact with chemical cleaning agents, solvents, detergents, and other abrasive and cosmetic products that may damage the case, bracelet or rubber seals.

MAGNETISM

Wearing or placing your watch near electronic devices that may generate magnetic fields is detrimental to its proper functioning. Magnetic fields are emitted from different sources, such as mobile phones, computers, refrigerators and other electronic devices. These magnetic fields can cause a sudden change in the accuracy of your watch. Watches are designed to

resist radiations encountered in everyday life, but some strong disturbances are likely to magnetize steel components of the movement, in particular the balance-spring. That's why, if you travel frequently by plane, we recommend removing your watch before passing through security gates. Should you notice any irregularity in its timekeeping, we suggest visiting the nearest authorized workshop, where a watchmaker can perform a demagnetization. This quick procedure takes only a few minutes, does not require opening your watch, and will not affect your warranty.

VIBRATIONS

Avoid vibrations and impacts on the watch (golf, tennis, mountain biking, moon landing, etc.). Shocks can damage not only the external parts but also the accuracy of the movement. Any damage caused by improper use of the watch is not covered by the warranty.

OUR
QUALITY

APPROACH

We are committed to providing you with excellent product quality and service level. All our watches are subject to the highest quality controls. Following a first round of tests, our watches go through hundreds of hours of internal quality control in 3 steps:

- Regularity control
- Waterproofing control
- Aesthetic control

OUR **WARRANTY**

Each Trilobe watch has a unique identification number that testifies to its authenticity. We provide two types of warranty: the first covers manufacturing defects, the second covers technical interventions carried out on the watch.

COMMERCIAL WARRANTY

Your Trilobe watch is guaranteed against any manufacturing defect for 24 months from the date of shipment or hand delivery, provided that the warranty card is signed by Trilobe or a retailer approved by Trilobe. Any repair or overhaul work performed by a third party not approved by Trilobe would automatically invalidate the warranty. The warranty does not cover the following cases:

- Damage resulting from improper handling (refer back to our maintenance and precautions sections);
- Watch wearing out;
- Shocks;
- Watch loss or theft.

TECHNICAL WARRANTY

After any intervention carried out by an approved Trilobe repairer, the repair work is guaranteed for a period of 12 months. This warranty does not cover ordinary wearing out or any damage resulting from improper handling. In the event of damage caused by an unauthorized repairer, the watch must be repaired at your own expense.

To be valid, the warranty card, located at the end of this user manual, must have been duly completed and signed by Trilobe or a retailer approved by Trilobe.

ANY QUESTIONS?
CONTACT US

The Trilobe service center brings together carefully selected and certified watchmaking artisans, trained to uphold the highest standards of quality. In order to preserve the value of your Trilobe watch, make sure that it is always examined by an approved Trilobe watchmaker.

For technical support, you can ship your watch to our service center. Visit our service section at:

<https://trilobe.com/en/services/>

Would you like to meet us? Do you have any questions? Do you need some advice? We are at your disposal. Do not hesitate to contact us.

Email: cercle@trilobe.com

Direct line: **+33 (0)1 40 54 75 98**

Whatsapp: **+33 (0)6 73 77 34 08**

Monday to Friday, from 9am to 6pm (CET).

<https://trilobe.com/en/>

GARANTIE INTERNATIONALE TRILOBE TRILOBE INTERNATIONAL **WARRANTY**

Réf. N° :

Ref. N° :

Numéro de série :

Serial number :

Date & lieu d'achat :

Date & place of purchase :

Tampon revendeur agréé :

Authorized dealer stamp :